


MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLO TYPOVÉ ŘADY VIESTE - závěsné

Svítlidlo je určeno k venkovnímu použití. Svítidlo je určeno k montáži na zakázkový výložník dle technického výkresu, o průměru 48 nebo 60 mm. Montáž musí být provedena kvalifikovaným technikem a v souladu s montážním návodem. Svítidlo nesmí být nijak upravováno a pozměňováno. Při jakékoliv úpravě svítidla pozbývá platnost stanovená záruční lhůta. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé neodbornou montáží. Před započítím montáže nebo údržby vždy odpojte svítidlo od napájecího zdroje. Všechny poškozené součásti svítidla musí být neprodleně vyměněny za kompatibilní typ. Poškozené nebo dosloužené světelné zdroje musí být bezodkladně vyměněny, jinak hrozí riziko poškození řídicího modulu svítidla.

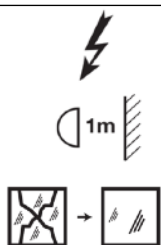


Svítlidlo pracuje pod vysokým napětím.


Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu.

Poškozené krycí sklo musí být vyměněno.
Náhradní díl dodá výrobce nebo distributor.


1) Obsahuje-li dodané svítidlo našroubovanou matku na závitu (1), odšroubujte ji, při montáži ji nebudete dále potřebovat.

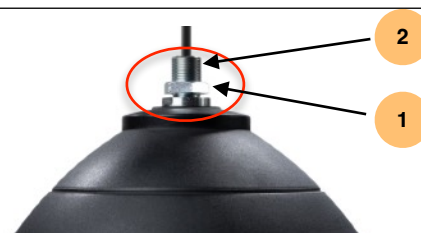

2) Na závit (2) nasadte externě dodaný vymešovací článek s vysoustruženou kónickou drážkou po obvodu (3a). Utáhněte dva malé imbusové červíky (3b), které se nachází proti sobě, v dolní části vymešovacího článku. Zabráníte tím svévolnému protáčení svítidla po nasazení. Optika svítidla tak bude svítit po celou dobu směrem, kterým svítit má.

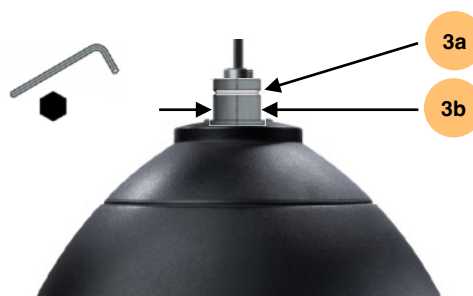

3) Vymešovací článek zajistěte dvěma dodanými kusy matek (4).

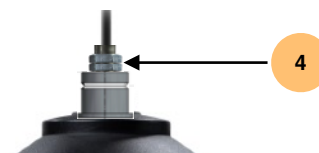

4) Vymešovací článek zajistěte dvěma kusy matek. Kabel vedoucí ze svítidla protáhněte výložníkem, stožárem a odborně připojte ke stožárové svorkovnici.

Likvidace a recyklace: Dle zákona č. 7/2005 Sb. je svítidlo zařazeno do skupiny elektroodpad.

Po ukončení životnosti je nutno svítidlo odevzdat k likvidaci na kontaktní místa.

Kontaktním místem je také JIPOL s.r.o., Litvínovická 1478, 370 01 Č. Budějovice.

5) Svítidlo s komunikační optikou směřujte kolmo k vozovce. Šipka umístěná pod sklem značí správný směr optiky svítidla. Pokud šipka chybí, při pohledu na optiku svítidla Vám může připomínat písmeno „D“. Rovná strana optiky značí zadní část a „bříško“ optiky se zaoblenými rohy značí přední část směřující kolmo k vozovce.



6) Svítidlo s vymešovacím článkem (3a) vsadte do výložníku a pečlivě dotáhněte třemi imbusovými **šrouby s hrotem** a zajistěte kontramatkou. Připravený otvor pro šrouby mohou být zaneseny barvou po lakování. Doporučuje se před instalací otvor protáhnout závítkem a závit šroubu s hrotem namazat teflonovou pastou.

!!! Hrot šroubu musí zapadnout do drážky instalačního mezičlánku, aby držel svítidlo přisazené těsně ke konci výložníku a nedošlo k pádu svítidla. Ověřte před našroubováním červíků pohledem, zda jsou otvory a drážka instalačního mezičlánku ve správné vzájemné pozici !!!

7) Ujistěte se, že výložník s instalovaným svítidlem je usazen kolmo k vozovce, všechny šrouby jsou pevně dotažené na svém místě a nehrozí pád žádných částí soustavy.



Při usazování výložníku na stožár dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození přívodního kabelu elektrické energie. Hrozí jeho poškození a smrtelný úraz elektrického proudu.